



ELIO XP-Q800

Nastavenie komunikačnej rýchlosti

1. Tlačiareň vo vypnutom stave otočíme na spodnú stranu.
2. Otvoríme krytku na tlačiarni.

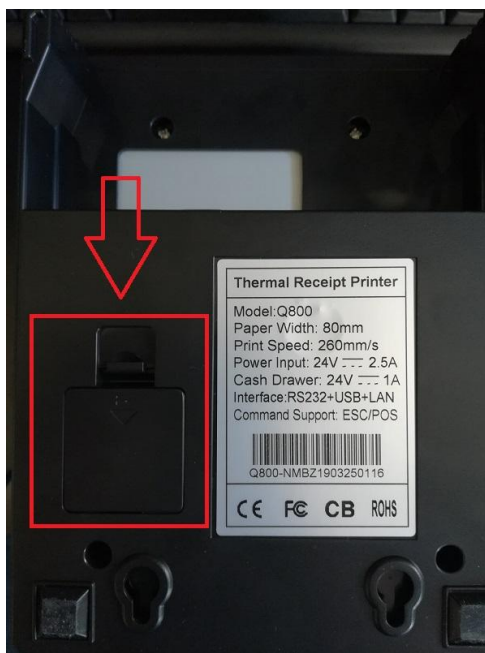

3. DIP SWITCHE 7 a 8 nastavíme na ON.

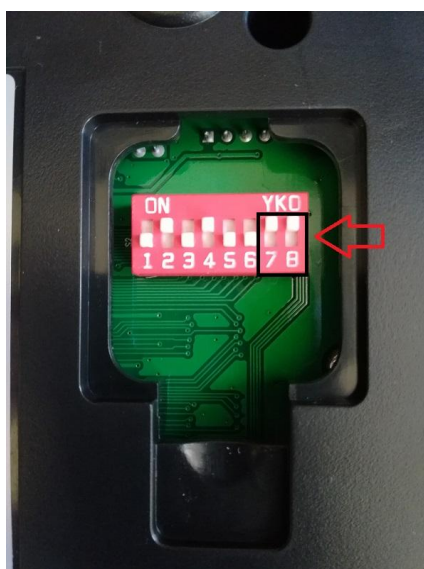

Po nastavení vytlačíme Self Test tlačiarne. Vo vypnutom stave podržíme tlačidlo FEED a zapneme tlačiareň. Po 5 sekundách pustíme FEED a následne nám bude vytlačený Self Test kde skontrolujeme komunikačnú rýchlosť – **38400**.